

Kasvuhoone polükarbonaatplaatide paigaldamine

Kasvuhoone polükarbonaatplaate on kergem paigaldada kui kasvuhoone klaase. Polükarbonaatplaate saab paigaldada kogu kasvuhoone ulatuses PVC-paigaldusliistudega või vedruklambritega nagu kasvuhoone klaasi paigaldatakse. Kasvuhoone paigaldusjuhendis on näidatud üksikute polükarbonaatplaatide ja paigaldusliistude asetus.


Kasvuhoone polükarbonaatplaatide paigaldamiseks vajate Te atsetooni, liivapaberit, väikest saagi või kääre. Kõigepealt paigaldage polükarbonaatplaadid katusele, siis seintele ja lõpuks otsaseintele.

NR.1 Kasvuhoone alumiiniumprofiilide puhastamine



Puhastage kasvuhoone alumiiniumprofiilid atsetooniga, et silikoon hästi kinnituks. (6 mm ja 10 mm polükarbonaatplaatide puhul ei kasutata silikooni, need on paksemad ja lähevad niigi väga tihedasti profiilidesse).

NR.2 Kasvuhoone polükarbonaatplaatidel on markeering väljaspool

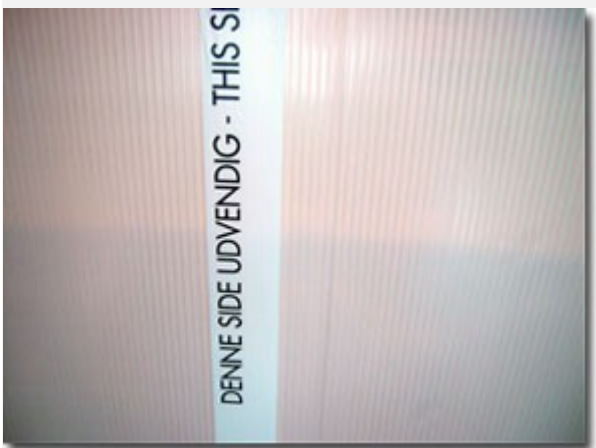


Kasvuhoone polükarbonaatplaadid on ühelt poolt töödeldud UV-kiirte kaitseks. See pool on sinise kilega kaetud ja markeeritud kirjaga „Välimise pool“. On väga tähtis, et õige pool, mis kaitseb UV-kiirte eest, paigaldatakse väljapoole.

NR.3 Kasvuhoone polükarbonaatplaatide kaitsekiled



Kasvuhoone polükarbonaatplaadid tarnitakse kaitsekilega kaetult, selle peate enne paigaldamist eemaldama. Jätke paigaldamise ajaks polükarbonaatplaadile riba kirjaga „Välimine pool“.

NR.4 Kirjaga „Välimine pool“ märgistatud külge jääb väljapoole

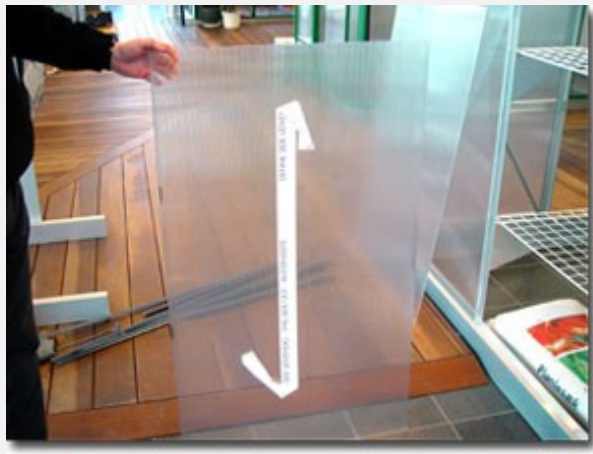

Jätke kirjaga riba polükarbonaatplaadi külge rippuma, et teaksite õiget poolt väljapoole paigaldada. Eemaldage kirjaga riba alles peale paigaldamist.

NR.5 Lihvige polükarbonaatplaatide ääri



Lihvige polükarbonaatplaatide ääri, siis kinnituvad nad silikooniga paremini.
(6 mm ja 10 mm polükarbonaatplaatide puhul silikooni ei kasutata).

NR.6 Kasvuhoone polükarbonaatplaatide paigaldamine silikooniga



Umbes 3 mm paksune silikoonitriip kantakse profiilide vahedesse.
6mm ja 10 mm polükarbonaatplaatidel ei kasutata silikooni, sest need on paksemad ja jäävad niigi väga tihedalt profiilidesse.

NR.7 Kasvuhoone polükarbonaatplaatide kinnitusliistude paigaldamine



Kasvuhoone polükarbonaatplaatide kinnitusliistud lükatakse ülemise ääre peale, seejuures vajutatakse liistu „keel“ profiili külge. Vajadusel tuleb liistud parajaks lõigata. Gardeneri ja seinamudeli puhul paigaldatakse U-kujulised liistud polükarbonaatplaatide ülemise ja alumise osa juurde, siin tuleb ka silikooni kasutada.

NR.8 Alumise ääre liistu paigaldamine




Niisamuti kinnitage ka alumisele äärele kinnitusliist.

NR.9 Polükarbonaatplaadi alumise ääre paigaldamine



Esimesena asetage polükarbonaatplaadi alumine äär alumise liistu sisse.
Ärge unustage õiget poolt väljapoole panna.

NR.10 Kasvuhoone polükarbonaatplaadi ülemise ääre paigaldamine

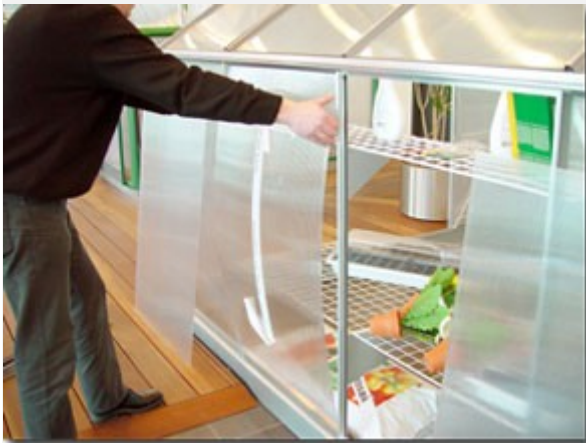

Seejärel asetage polükarbonaatplaadi ülemine äär ülemise ääre liistu sisse.

NR.11 Kasvuhoone polükarbonaatplaatide kinnitusliistude paigaldamine



Kinnitusliistude paigaldamisel suruge alumisest otsast alustades ülesse välja, kuni kinni „klõpsatab“.

NR.12 Eemaldada väljastpoolt markeering



Kui kasvuhoone polükarbonaatplaadid on paigaldatud, eemaldage polükarbonaatplaatidelt väljastpoolt markeering.